



## Inserto del muñón de dirección delantero en Ford Fusion, Mercury Milan, Lincoln MKZ y Mazda 6 2003-2012

<b>Marca</b>	Supreme	<b>Producto</b>	Brazos de control	<b>Fecha</b>	Marzo de 2021
<b>Número(s) de parte</b>	CMS40181/CMS76104/CMS76105/CMS76105				

En algunos casos, cuando se retira el brazo de control original para reemplazarlo, el inserto del muñón de dirección puede quedar atrapado en el perno de unión de la junta esférica debido al óxido y a la corrosión. **Vea la Figura 1.**



Figura 1. Brazo de control original con inserto atrapado en el perno (dentro del círculo rojo).

Esto causará que el brazo de control de reemplazo tenga una apariencia diferente.

Para ayudar en el montaje, los brazos de control Supreme de Mevotech con los números de parte CMS40181, CMS76104, CMS76105 y CMS76105 tienen un nuevo inserto del muñón de dirección que se proporciona en la caja como parte del paquete de hardware incluido.

### Para asegurar la reparación exitosa, es importante cumplir con lo siguiente:

- Consulte en el manual de servicio original de fábrica el procedimiento correspondiente de reensamble y todas las especificaciones y valores relacionados.
- Elimine todo el óxido, la corrosión y las rebabas del diámetro interno del muñón de dirección.
- Inspeccione el diámetro interno del muñón de dirección por posible desgaste anormal, alargamiento, condición "fuera de redondez" u otro daño antes de la instalación.

## Inserto del muñón de dirección delantero en Ford Fusion, Mercury Milan, Lincoln MKZ y Mazda 6 2003-2012

- Para la instalación del brazo de control con los números de parte CMS40181 y CMS76104:
  - Encuentre el punto ROJO en el inserto del muñón de dirección proporcionado.
  - Este inserto con el punto rojo debe instalarse en el diámetro interno del muñón de dirección más cercano a la parte delantera del vehículo. **Vea la Figura 2.**

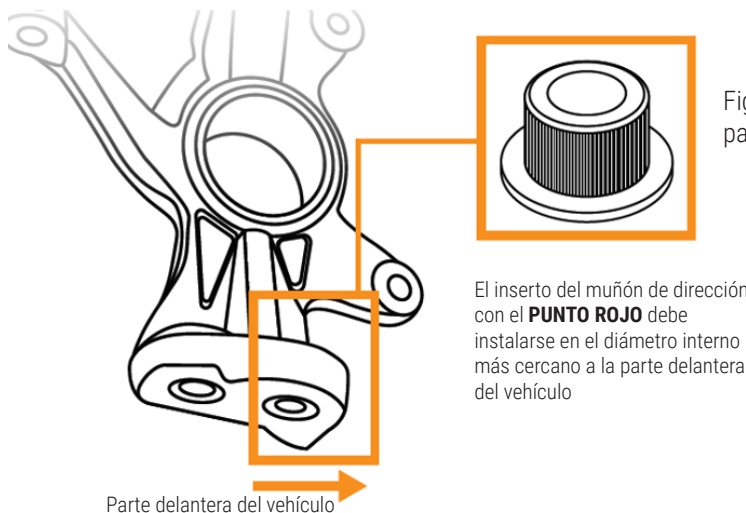


Figura 2. Posición de instalación correcta para el inserto con punto rojo.

- Para la instalación del brazo de control con los números de parte CMS76106 y CMS76105:
  - Encuentre el punto AZUL en el inserto del muñón de dirección proporcionado.
  - Este inserto con el punto AZUL debe instalarse en el diámetro interno del muñón más cercano a la parte trasera del vehículo. **Vea la Figura 3.**

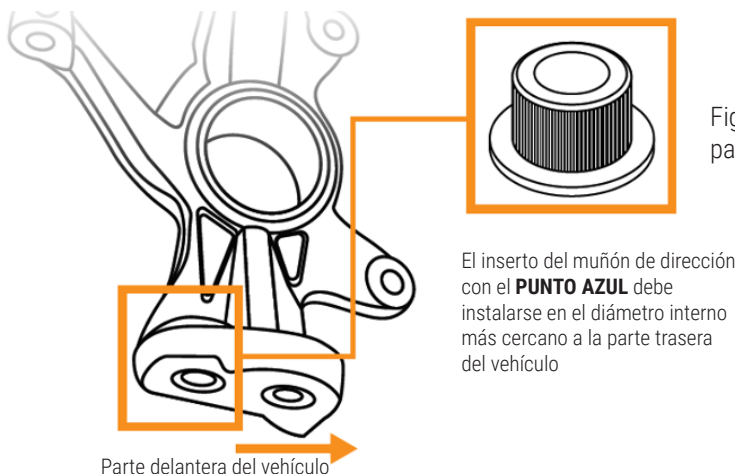


Figura 3. Posición de instalación correcta para el inserto con punto azul.

- Asegúrese de que todos los componentes se aprieten a los valores correctos especificados en el manual de servicio de fábrica. Después de la reparación, realice la alineación del vehículo.