




## Instalación del brazo de control delantero superior de Tesla Model S 2020-2012

<b>Marca</b>	Supreme	<b>Producto</b>	Brazos de control	<b>Fecha</b>	Julio de 2021
<b>Números de parte</b>	CMS95129/CMS95130				


### Notas de instalación: Generales

- Deseche las tuercas y pernos usados. No reutilice accesorios.
- Inspeccione todas las superficies de contacto y reemplace los componentes de contacto si están dañados o si encuentra condiciones fuera de redondez.
- Elimine todo el óxido, las rebabas y otros contaminantes del muñón de la dirección y de otras superficies de contacto.
- Consulte el Mevotech Insider "Mejores prácticas – Pernos de presión y muñones de dirección" (MI-21-098-04-01), para obtener un resultado de reparación óptimo al remover e instalar el perno de presión superior del muñón de la dirección.
- Use solamente un torquímetro calibrado para todos los procedimientos de apriete, a la altura de conducción correcta precargada del vehículo.
- Si el vehículo está equipado con suspensión de aire, purgue las dos bolsas de aire delanteras antes de comenzar la reparación.
- Realice la alineación de las 4 ruedas del vehículo después de la reparación.

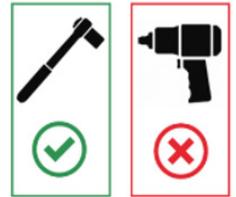

### Notas de instalación: Brazo de control a muñón de dirección

- **Vea en la Figura 1** los valores de sujeción del brazo de control al muñón de la dirección y al bastidor.

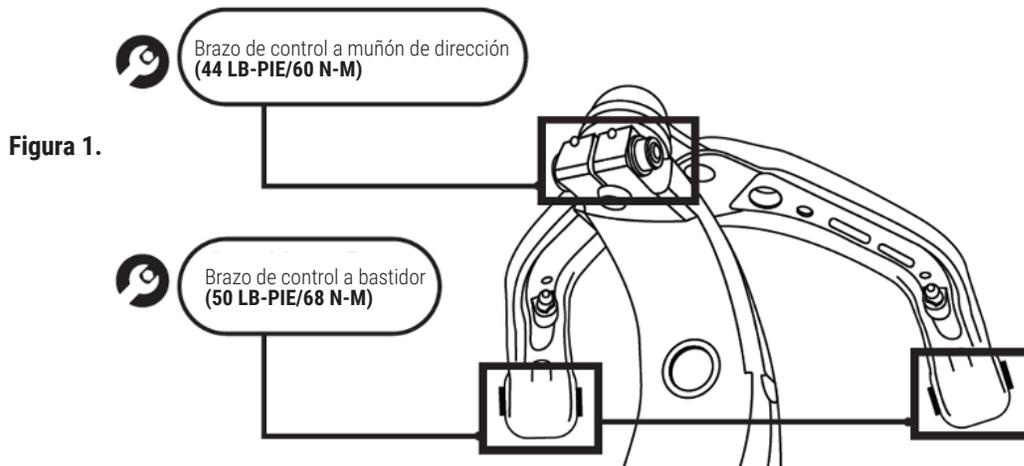

Consulte siempre el manual de servicio de fábrica original para conocer los procedimientos adecuados de diagnóstico, retiro y reemplazo, así como todas las especificaciones y valores relacionados.

